


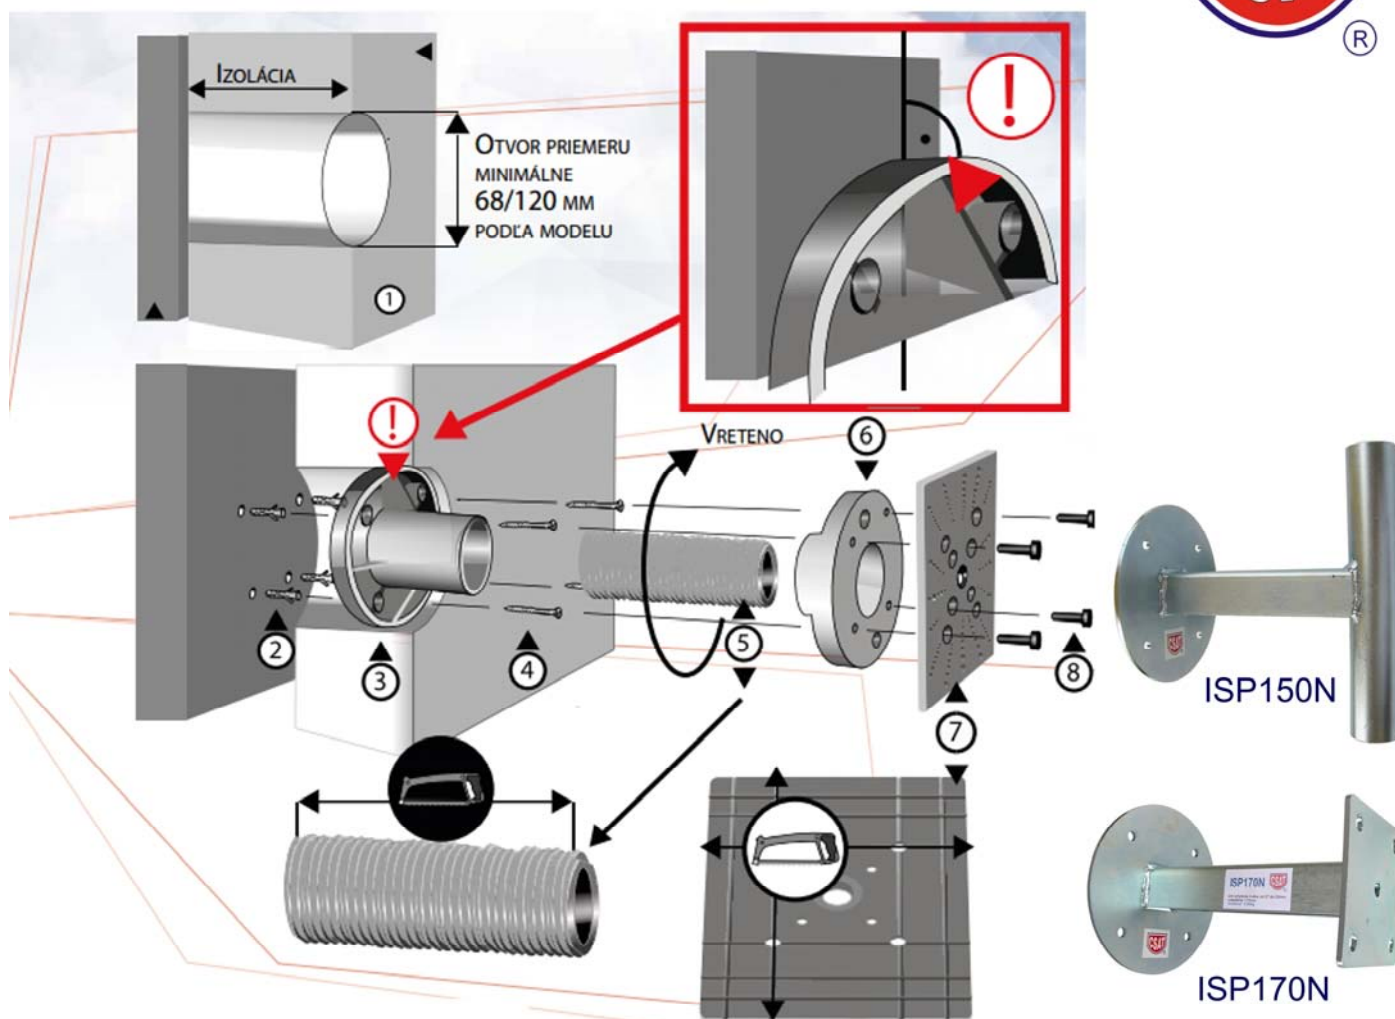

1. Otvor do fasády

Vytvorte otvor o priemere 68/120 mm v závislosti od použitého modelu

2. Príprava na montáž

Vyvrťajte 4 otvory pre osadenie rozperných kotiev

3+4. Upevnenie nástennej časti ISPonte

Priskrutkujte nástennú časť ISPonte na murivo.

! VŽDY DODRŽAŤ!

Nástennú časť ISPonte upevňujte vždy kolmo k stene.

5. Prispôsobenie vretena

Dĺžku vretena možno podľa potreby jednoducho upraviť a zaskrutkovať do nástennej časti ISPonte

6. Vrchná časť

Vrchnú časť sady ISPonte zapustiť cca 4 mm pod povrch omietky

7+8. Úprava a pripevnenie montážnej dosky alebo konzoly

Na vrchnú časť ISPonte sady pomocou skrutiek M6x20 uchyťte konzolu ISP alebo montážnu dosku MD-ISP

Portfólio CSAT konzol pre ISPonte sady :

ISP150N, ISP250N, ISP170N, ISP270N, ISP220-400N

ISP320-400N, ISP300N, HIK170N, HIK270N

ISP128 (redukcia pre Hikvision kamery)

ISP401N profi konzola



ISP300N



ISP128



HIK170N