




Návod na montáž WLAN antén CSAT ISM 2,4 GHz s držiakom DAL

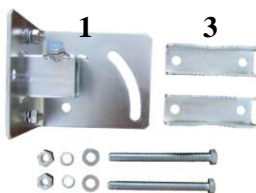

ZOZNAM DIELOV	
1.	telo zadného držiaka DAL
2.	reflektor WLAN antény
3.	úchytky („žraloky“) DAL
4.	ukončenie N male s návlekom
5.	žiarič antény ISM (*)

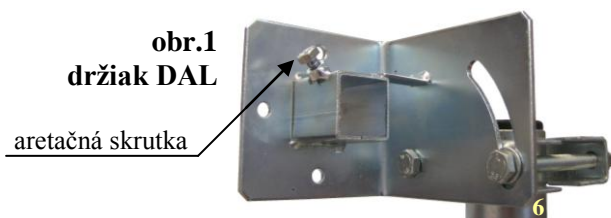

(*) ukončenie žiariča môže byť N male, female alebo SMArp, TNCrp ap.

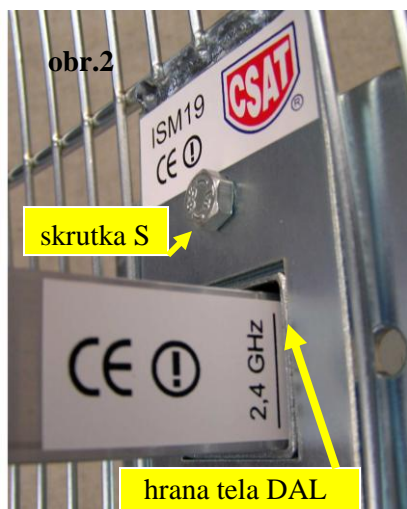

Na telo zadného držiaka DAL (1) upevníme skrutkami, podložkami a maticami úchytky (3), ktorými je možné anténu upevniť na stožiar (6). Priloženými skrutkami S upevníme na držiak DAL reflektor antény (2).

	N
ISM14	288 – 293 mm
ISM16	330 – 335 mm
ISM19	455 – 463 mm
ISM17HP	330 – 335 mm
ISM20HP	330 – 335 mm
ISM21HP	330 – 335 mm
ISM22HP	458 – 463 mm

Zasunieme žiarič antény do tela držiaka DAL. Optimálnu vzdialenosť N nastavíme podľa údajov v tabuľke. Na nosníku žiariča je pre rýchlu orientáciu nastavenia vzdialenosti N nálepka s čiarou .

Vzdialenosť N je meraná od okraja plastového krytu žiariča po prírubu (stredový plech) reflektora (súčasne je to hrana tela držiaka DAL – obr. 2). Polohu žiariča antény fixujeme aretačnou skrutkou na držiaku DAL (viď obr. 1).

Na obr. 3 a obr. 4 je znázornená poloha antény **pre vertikálnu polarizáciu.**

Pre horizontálnu polarizáciu otočíme celú anténu o 90° .



obr.4



obr.3