



Návod na montáž WLAN antén HSA58 s držiakom DAL

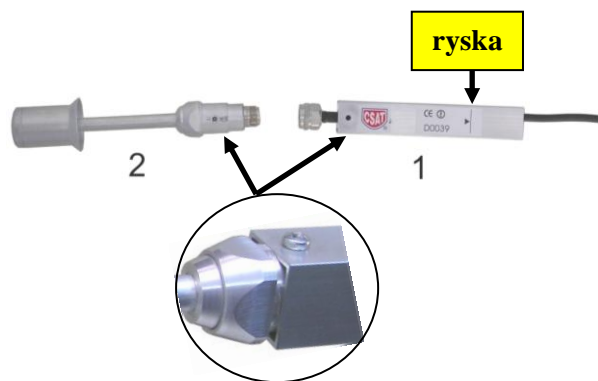

Skompletovanie žiariča antény

Koaxiálny kábel zasunúť do držiaka žiariča(1) a upevniť k žiariču(2), ktorý je ukončený konektorom N female, a upevniť aretačnou skrutkou M4x80.

Obr.1 Žiarič HSA58



Pripevniť držiak DAL k reflektoru antény so skrutkami M6x20 (2 ks). Zasuňte žiarič do držiaka DAL podľa obrázku 3.

Obr.2 Držiak DAL

Obr.3 Zasunutie žiariča



	dĺžka jakla
HSA58-24	145
HSA58-25	145
HSA58-27	145
HSA58-28	170
HSA58-29	280

Skompletovanie antény HSA58

Zasuňte skompletovaný žiarič antény tak, aby bola ryška, zobrazená na nálepke, súbežne s hranou držiaka.

Obr.3 Správne nastavenie žiariča



Nastavenie polarizácie WLAN antény

Pre vertikálnu polarizáciu musí aretačná skrutka na žiariči smerovať nahor alebo nadol. Husté rebrovanie musí byť vo vertikálnej polohe.

Pre horizontálnu polarizáciu musíme otočiť WLAN anténu o 90 stupňov.

aretačná skrutka žiariča HSA58

Obr.4 Správne skompletovanie WLAN antény pre vertikálnu polarizáciu