


Návod na montáž WLAN antén HSA58 s držiakom DAM

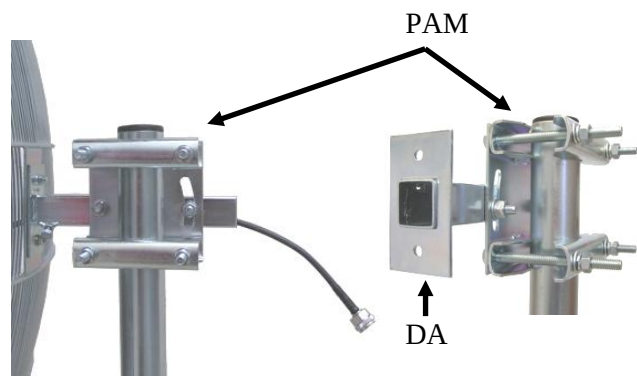


Obr.1 Držiak DAM (DA+PAM=DAM)

Ak chcete pre prepojenie žiariča antény použiť koaxiálny kábel typu RF400, H1000 ap., je nutné najprv zasunúť kábel do DA a až potom DA pripevniť k PAM. Ak použijete kábel typu RG58, RG59 ap. s ukončením napr. SMArp, môžete kábel zasunúť aj keď je už držiak DAM skompletovaný.

DAM - držiak antény (masív)

DA – držiak antény , PAM – plech antény (masív)

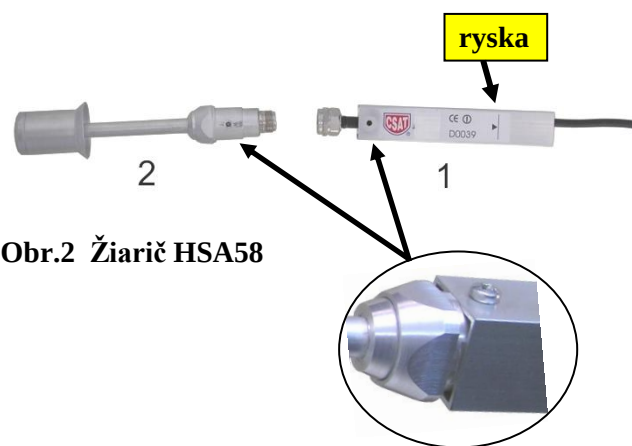

Obr.2 Žiarič HSA58

Skompletovanie žiariča antény

Koaxiálny kábel zasunúť do držiaka žiariča (1) a pripojte k žiariču (2), ktorý je ukončený konektorom N female (odporúčame chrániť zmršťovacou bužírkou s naneseným vnútorným lepidlom). Aretačnou skrutkou M4x80 zafixujte polohu žiariča v držiaku.



	dĺžka jakla
HSA58-27	145
HSA58-28	170
HSA58-29	280
HSA58-30	297
HSA58-32	274

Skompletovanie antény HSA58

Pomocou skrutiek M6x20 (2ks) upevníte na držiak DAM reflektor antény. Zasuňte skompletovaný žiarič antény tak, aby bola ryska, zobrazená na nálepke, súbežne s hranou držiaka DAM a zafixujte aretačnou skrutkou na držiaku antény DA.

Obr.4 Správne nastavenie žiariča



Nastavenie polarizácie WLAN antény

Pre vertikálnu polarizáciu musí aretačná skrutka na žiariči smerovať nahor alebo nadol. Husté rebrovanie musí byť vo vertikálnej polohe.

Pre horizontálnu polarizáciu musíme otočiť WLAN anténu o 90 stupňov.

aretačná skrutka žiariča HSA58

Obr.5 Správne skompletovanie WLAN antény pre vertikálnu polarizáciu